

FR

Écumeur de Piscine Robotisé

Manuel pour l'Utilisateur

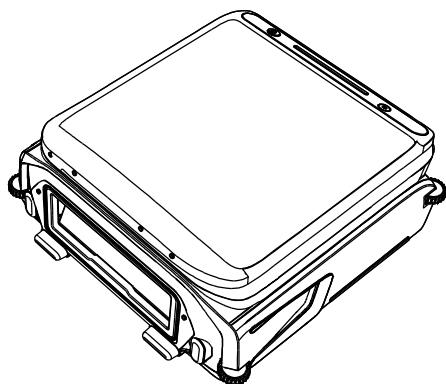

WYBOT F1

WYBOT®

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.



Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Consignes de sécurité

Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOT-ICS Co, Ltd.
2. Utilisez uniquement le chargeur d'origine et autorisé. Évitez de charger tout autre type d'appareil avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
3. Éteignez le robot lors de toute opération de maintenance ou lorsque vous le retirez de la piscine.
4. Assurez-vous que le port est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. Ne utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'utilisez pas de rallonge non autorisée pour connecter le chargeur au robot.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur/station d'accueil ni l'utiliser comme un jouet.
9. Ne laissez pas un enfant utiliser ou entretenir l'appareil ou la station d'accueil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en fonctionnement.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés sont autorisés à démonter les parties scellées du robot.

Consignes de sécurité

Précautions

Le non-respect des précautions d'utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil.

1. Rangez le robot dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Gardez le robot dans la piscine tout en le chargeant avec l'énergie solaire.
3. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le tiroir du filtre après chaque utilisation.
4. Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le panneau solaire car cela pourrait l'endommager.
5. Utilisez le robot de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes:


Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Contenus

01 / WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	03
02 / DEMARRER	04
Chargez votre nouveau WYBOT F1	04
Configurez votre nouveau WYBOT F1	06
<i>Connectez-vous à votre application</i>	06
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	07
Lancer votre nouveau WYBOT F1	08
Empêchez votre WYBOT F1 de se bloquer	09
03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	10
04 / CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	11
05 / GARANTIE LIMITÉE	12
06 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	12
07 / FAQ & DÉPANNAGE	13
08 / CERTIFICATION	14
09 / SERVICE CLIENT WYBOT	14

01/WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL

Aperçu extérieur du produit

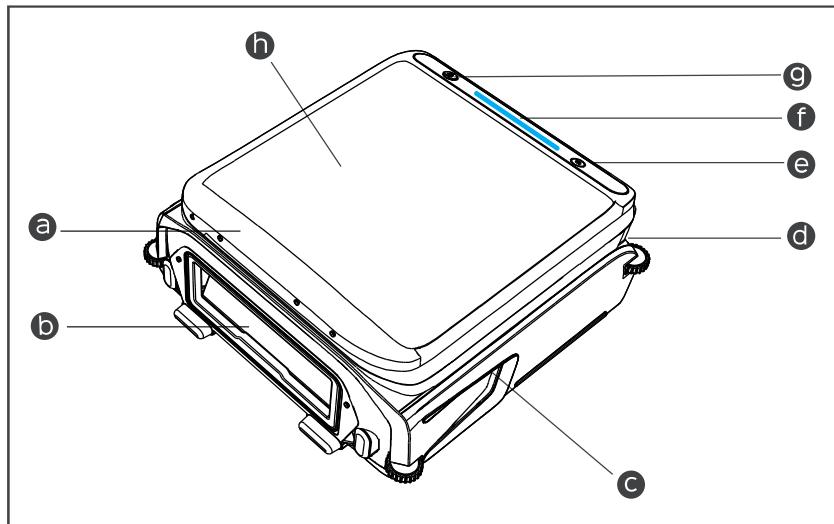

a Poignée
Retirez et transportez l'appareil avec

b bouche d'admission
Aspirer les débris flottants

c Sortie frontale
Évacuer l'eau

d Sortie postérieure
Évacuer l'eau

e Bouton marche/arrêt
Allumer/éteindre l'appareil


f Indicateur LED
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil

g Port de chargement
Connectez le chargeur au nettoyeur

h Panneau solaire
Chargement automatique du robot

01/WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL

Aperçu interne du produit

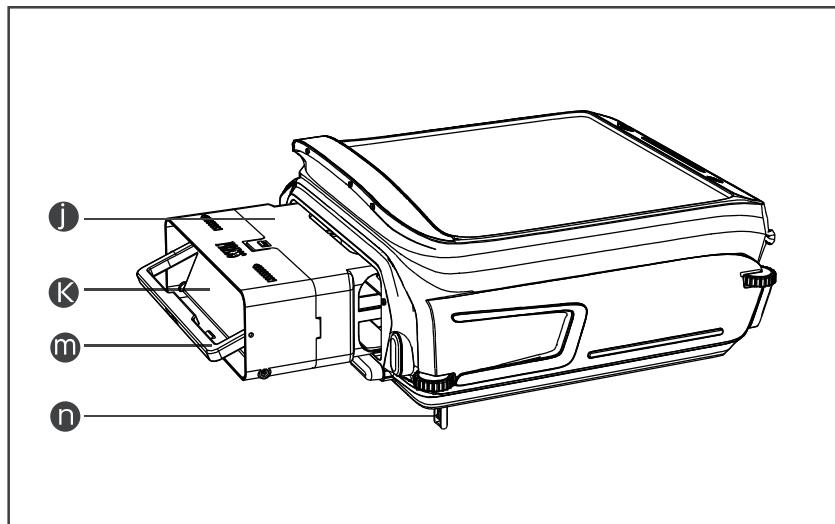

j Tiroir à filtre (180 um)

Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

m Poignée de tiroir

Retirez le filtre du robot.

K Déversoir

Permet l'entrée du flux et empêcher les débris de s'échapper du panier

n Barres anti-ensablement

Pull the
Tirez les barres vers le bas pour ajuster
la hauteur anti-ensablement. La
distance entre chaque section est
d'environ 1 cm.

NB:

Avant d'insérer l'extrémité du chargeur dans le port du robot, veuillez vérifier que le port est sec. N'oubliez pas de le laisser dans un endroit frais lorsque vous le chargez via une prise.


02

01/WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL


Liste de colisage



Appareil x 1

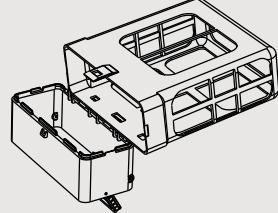

Tiroir du filtre x 1

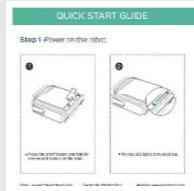

Guide de démarrage rapide x 1

Robotic Pool Skimmer User Manual



WYBOT®

Help through one easy menu screen turning your new robotic pool cleaner on and off and keep this manual handy for your reference.


Manuel d'utilisation x1

02 / DÉMARRAGE

Chargez votre nouveau WYBOT F1


Le robot dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable, et vous pouvez choisir de la charger via un chargeur (non inclus) ou uniquement à l'énergie solaire.

- Si vous utilisez le chargeur, il suffit de découvrir le port, d'insérer l'extrémité du chargeur et d'attendre la charge complète.

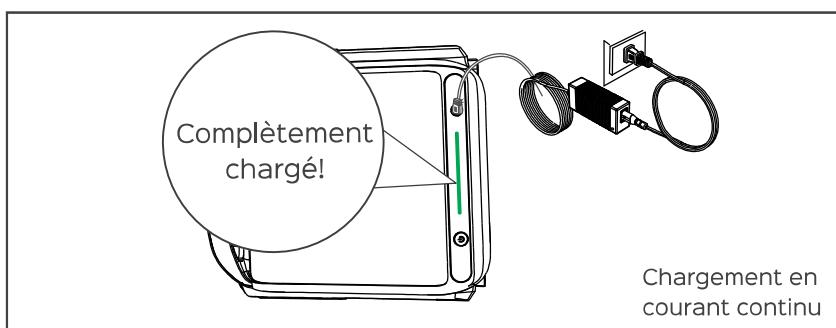

NB:

1. Lorsque vous utilisez un chargeur du courant continu, vous devez vous assurer que votre appareil est situé à au moins 3 m (environ 10 pieds) loin du bord de la piscine.
 2. Le meilleur environnement de chargement en courant continu se situe à une température de 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C), avec un taux d'humidité relative (HR) de 5 à 95% .
- Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot, puis placez-le horizontalement sur la surface de la piscine où il y a du soleil. Le robot commencera à se charger automatiquement.

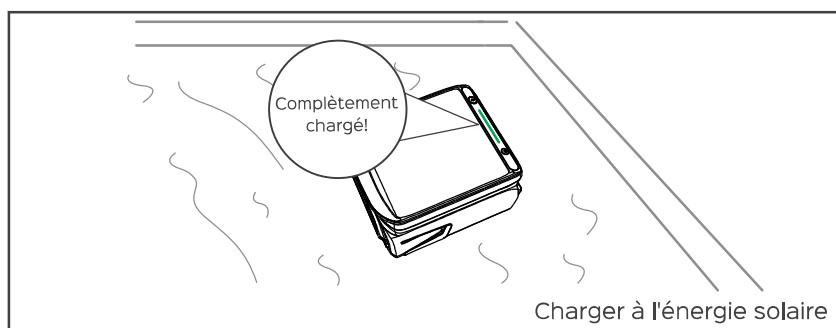


02 / DÉMARRAGE

Configurez votre nouveau WYBOT F1

L'indicateur LED à l'avant de l'appareil clignotera en vert pendant la charge, et toutes les voyants LED deviendront fixes ● lorsque la charge est complète.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

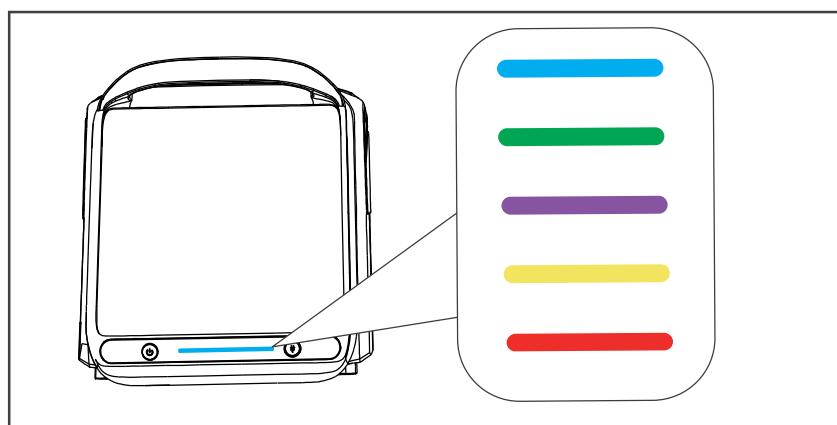


Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Clignotant	Chargement en cours Télécommande
	Solide	Complètement chargé
	Solide	Connecté à l'application
	Clignotant	Batterie faible
	Clignotant	Échec de l'anti-ensablement
	Fixe ou clignotant	Défaut

02 / DÉMARRAGE

Configurez votre nouveau WYBOT F1

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off et vous entendrez un bip sonore. L'indicateur LED sur le dessus affichera une lumière bleue fixe  lorsqu'il est allumé.

Lorsque le niveau de la batterie est trop faible pour démarrer l'appareil, les voyants LED afficheront une lumière jaune clignotante .

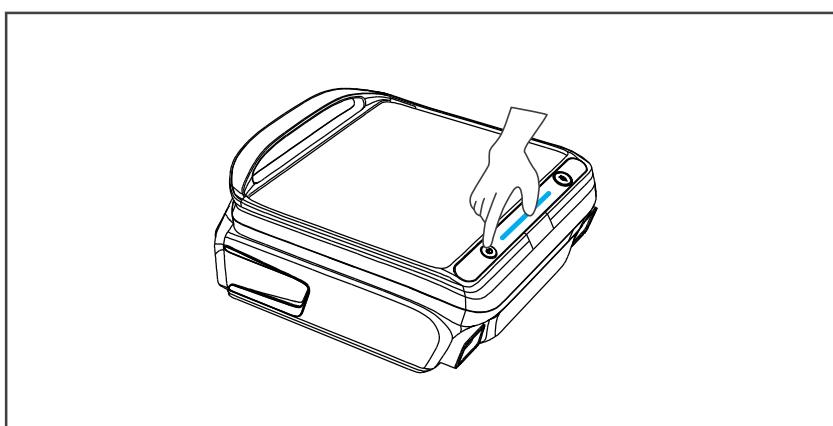

- Si vous l'avez chargé à l'énergie solaire, il commencera automatiquement à écumer la surface.

NB:

1. Lorsque la lumière jaune clignote, vous devez charger le robot immédiatement.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 ou ultérieur	Android 8.0 ou ultérieur

02 / DÉMARRAGE

Configurez votre nouveau WYBOT F1

Choisissez votre mode de nettoyage

Il existe trois modes de nettoyage pour le robot, et vous pouvez les choisir via l'application.


	Type de mode	Caractéristiques
	Mode intelligent	Le robot ajustera automatiquement sa durée et sa fréquence d'écrémage en fonction des conditions météorologiques actuelles pour maintenir les performances d'écrémage tout au long de la journée.
	Mode standard	Le robot continuera à écumer jusqu'à ce que la batterie soit très faible. Il redémarrera pour fonctionner lorsque la batterie sera pleine.
	Télécommande	Control the robot remotely to skim a certain area.

NB:


1. Le mode d'écrémage par défaut est le mode intelligent.
2. Si vous exécutez le mode intelligent, le robot fonctionnera pendant une durée fixe et s'arrêtera pour se charger pendant un certain temps.

02 / DÉMARRAGE

Pilotez votre nouveau WYBOT F1

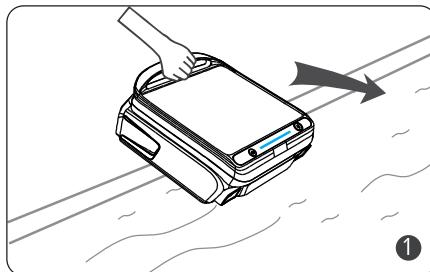


Tenez la poignée du robot et placez-le horizontalement sur la surface de la piscine

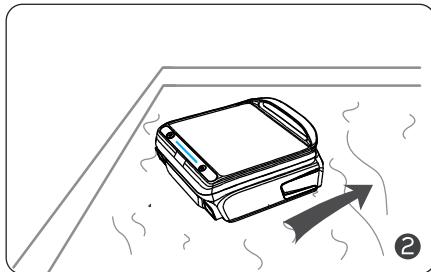

Le robot commencera à travailler selon un chemin programmé.

NB:


1. Lorsque le robot effectue l'écumage, vous pouvez ajuster la direction de l'entrée d'eau vers le bas pour éviter qu'elle n'influence le robot
2. La profondeur minimale de l'eau doit être d'au moins 70 mm (2,8 pouces), sinon elle restera coincée.
3. Si le robot affiche une lumière bleue et rouge clignotante, vous pouvez l'aider à se libérer des obstacles.

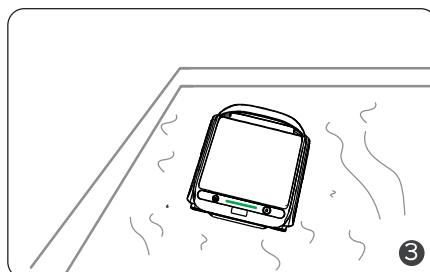


Le robot commencera à se recharger à l'énergie solaire à la surface une fois l'écrémage terminé ou lorsque la batterie est faible.

02 / DÉMARRAGE

Empêchez votre WYBOT F1 de se bloquer

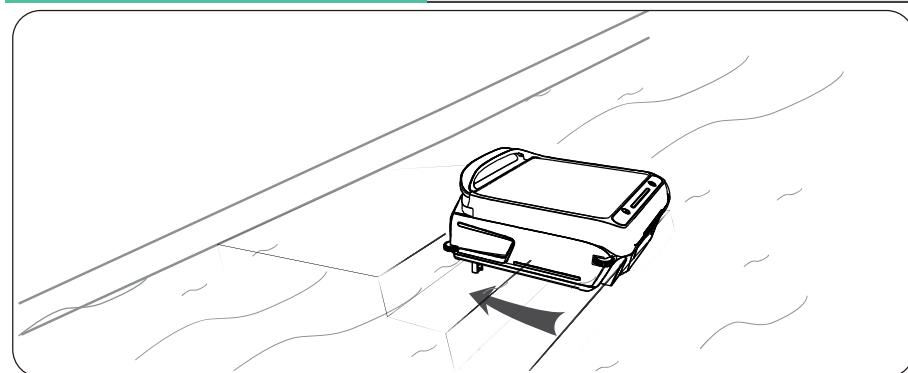

Si votre piscine possède des marches peu profondes ou des structures où la profondeur de l'eau est inférieure à 70 mm (2,8 po), l'écumeur robotisé peut se coincer. Dans ce cas, vous pouvez abaisser les barres anti-ensablement au fond pour éviter qu'il ne se coince.

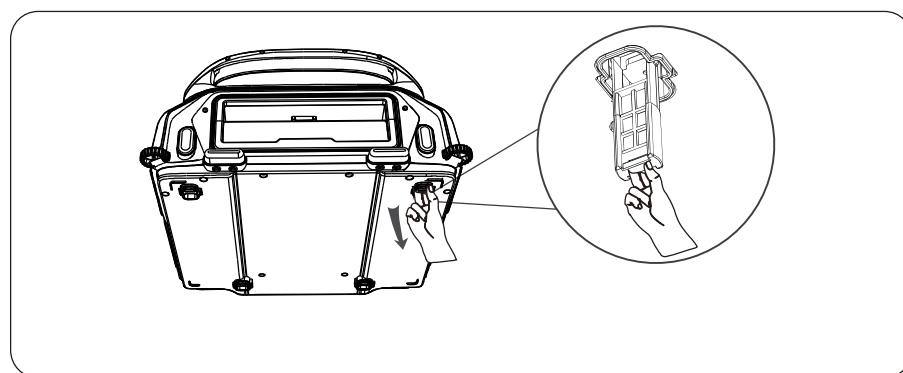


Maintenez le bas de les barres anti-ensablement et pincez la partie horizontale à la base. Tirez-le vers le bas pour régler la hauteur de l'extension.


NB:

1. Il y a quatre sections de réglage de la hauteur d'extension pour les barres anti-ensablement, chacune d'environ 10 mm (0,39 pouce).
2. Si vous n'avez pas besoin d'augmenter la hauteur, poussez la partie étendue vers le haut pour la ramener à la position souhaitée.


03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

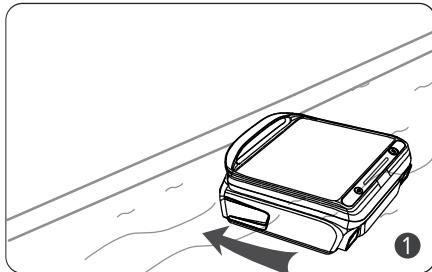


Contrôlez-le à distance depuis le bord de la piscine ouappelez-le pour qu'il s'amarre en cliquant sur le bouton «Back to dock» (Retour au quai) de l'application.

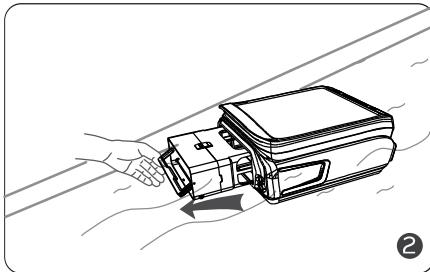


Tenez la poignée du tiroir du filtre et retirez le tiroir.

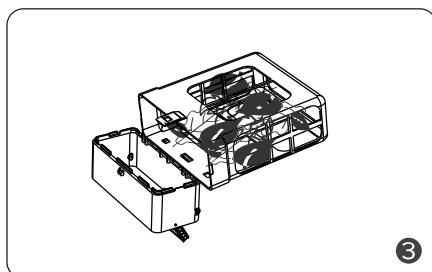

Découvrez le tiroir du filtre et secouez tous les débris.

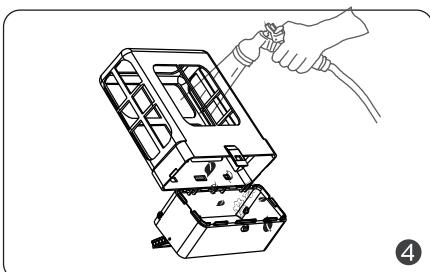


Rincez-le à l'eau claire.

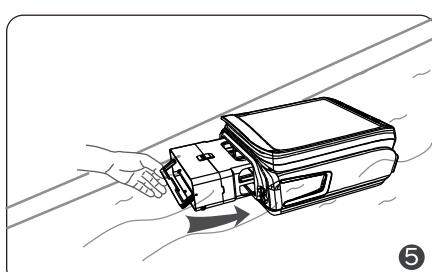

Après le rinçage, repoussez le tiroir du filtre vers l'arrière et vous entendrez un clic.

NB:

Lors du retrait du robot de la surface, veuillez maintenir votre équilibre afin d'éviter toute blessure.

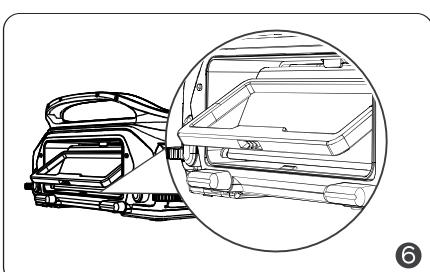

Veuillez vérifier le sens du tiroir du filtre. La poignée doit toujours être en bas. Une mauvaise direction diminuera l'effet d'écrémage.

03 / DEVICE SPECIFICATION

Modèle	WYBOT F1
Taille de la piscine	Aucune limitation quant à la taille et à la forme de la piscine.
Profondeur minimale de l'eau	2,8 pouces (70 mm)
Dimension de l'appareil	450 (L) x 427 (l) x 193 (H) mm
Poids	6,5 kg
Durée	7 à 8 heures
Tension	Batterie/11,1 V
Puissance	33W
Filtration	180µm
Vitesse de déplacement	7m/min.
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

04 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs initiaux et n'est pas valable en cas de revente ou de tout autre type de transfert.
3. Tout dommage causé à l'appareil par une utilisation inappropriée, une réparation non autorisée ou un démontage qui n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co., Ltd.s .
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

05 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) S'assurer que l'appareil est éteint
- b) Séchez le robot et le tiroir du filtre.
- c) Charger complètement la batterie
- d) Rangez le robot dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, du gel et de toute compression, avec une température ambiante comprise entre 5°C/41°F et 45°C/113°F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

06 / FAQ & DÉPANNAGE

Q: Ce robot peut-il être utilisé pour nettoyer le fond de la piscine ?

R : Il s'agit d'un écumeur de surface de piscine robotisé, fonctionnant automatiquement pour terminer uniquement le nettoyage de surface.

Q: Ce robot est-il compatible avec n'importe quelle forme de piscine ?

R : Oui. Mais, comme il fonctionne en surface, la hauteur de l'eau dans la zone peu profonde doit être d'au moins 70 mm (2,8 pouces) pour éviter tout blocage.


Q: Puis-je le placer sur la terrasse de la piscine pour avoir une charge solaire ?

R : Non. Il est interdit de procéder à une charge solaire sur le rivage, cela endommagerait les composants électroniques internes.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un feu rouge clignotant	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Une lumière rouge et bleue clignotante	Échec de l'anti-bloquage	Aidez-le à se débarrasser des obstacles
		Un voyant aune respirable	Batterie faible	Laissez l'écumeur sur la surface de la piscine et attendez la charge complète
2	Impossible de recharger	Aucun changement dans le niveau de la batterie	Faible puissance solaire	Laissez-le sur la surface ensoleillée de la piscine et vérifiez à nouveau le niveau sur l'application
			Recharge solaire hors piscine	Retirer le robot sur la surface de la piscine
3	Ne nettoie qu'une partie de la surface et non l'intégralité de la piscine.		Erreur des capteurs	Redémarrer le robot
			Système de filtration perturbé	Attendez et vérifiez à nouveau jusqu'à ce que le système de filtration soit fermé.

07 / CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.

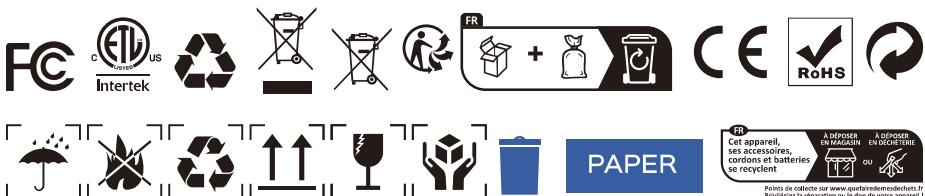

08 / SERVICE CLIENT WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Service client Wybot :
E-mail : euservice@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tél. : 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder au manuel électronique.



www.eu.wybotpool.com

Adresse électronique : euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.



Points de collecte sur www.collecte-des-mes-dechets.fr

Privilégier la réparation ou le don de votre appareil