


WYBOT

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

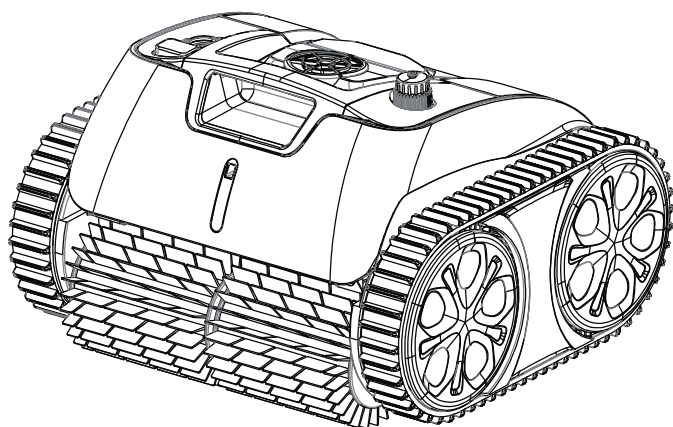

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.



WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez que le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.


1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
5. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
6. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Contenu


WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) EN UN COUP D'OEIL	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	03
Configurez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	04
<i>Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application</i>	05
Exécutez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	08
GARANTIE LIMITÉE	09
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	10
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	10
FAQ ET DÉPANNAGE	10
CERTIFICATION	12
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	12

Présentation interne du produit

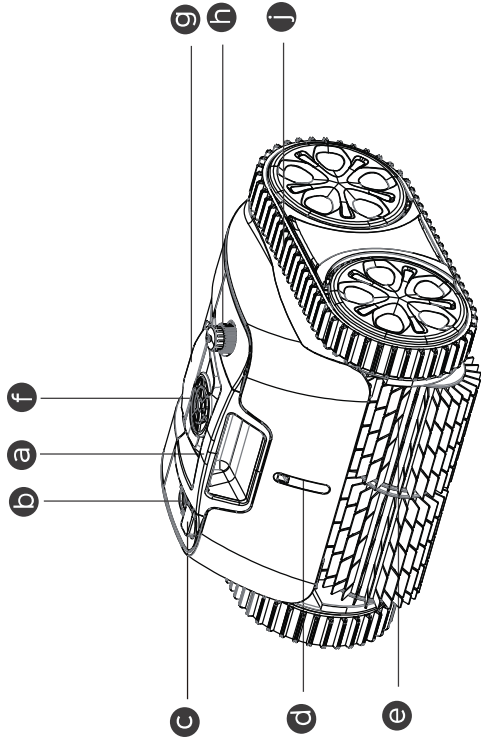

- a Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec
- b Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil
- c Indicateur du mode de nettoyage**
Le mode de nettoyage choisi sera affiché ici
- d Indicateur LED**
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- e Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil
- f Pompe**
Aspire les débris et pompe l'eau par la fenêtre
- g Poignée d'ouverture du capot supérieur**
Ouvrez le couvercle supérieur pour retirer le panier-filtre
- h Port de chargement**
Connectez le câble de chargement
- j Piste**
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles



Présentation externe du produit

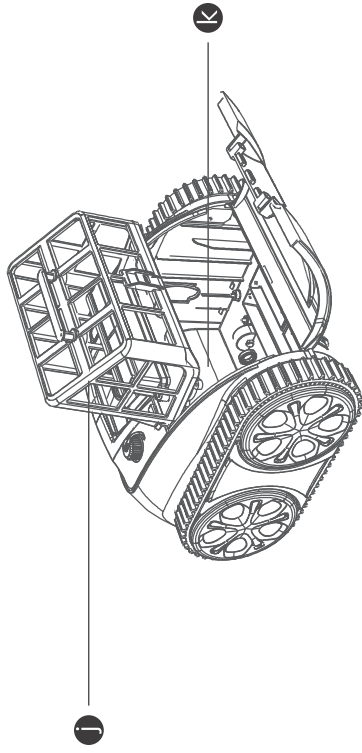

- i Panier filtre**
Stockez la saleté et les débris collectés et doivent être lavés après chaque utilisation.
- k Pièce scellée**
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à recurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

Liste de colisage

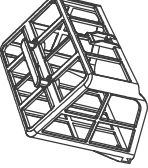			
Appareil x 1	Panier filtrant x 1	Manuel d'utilisation x1	Guide de démarrage rapide x 1
			
Chargeur x 1	Crochet x 1		Pièces flottantes

COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)


L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible. Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

Note:

- 1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ) 10 pieds) loin du bord de la piscine.
- 2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
- 3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
- 4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

L'indicateur LED à l'avant de l'appareil passe d'une lumière ● clignotante à une lumière ● clignotante pendant la charge, et devient une lumière ● fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

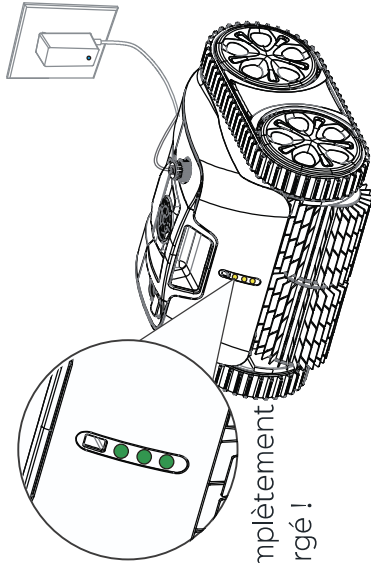

Fixe ● : complètement chargé !

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED lors du fonctionnement, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.


Couleur des LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
●	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Complètement chargé/niveau de batterie
●	Fixe ou clignotant	Défaut

NB:

- 1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
- 2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Configurez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleu fixe ● lorsque l'appareil est en marche.

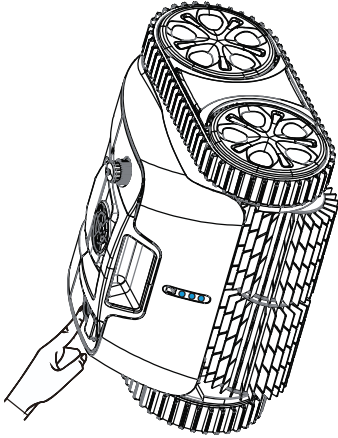

NB:

Lors de la mise en marche de l'appareil, le voyant ● continue de clignoter indiquant que la batterie est faible, et vous devez la recharger immédiatement.


Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage approprié pour votre appareil en appuyant sur le bouton on/off. Vous pouvez également sélectionner un mode de nettoyage via l'application.

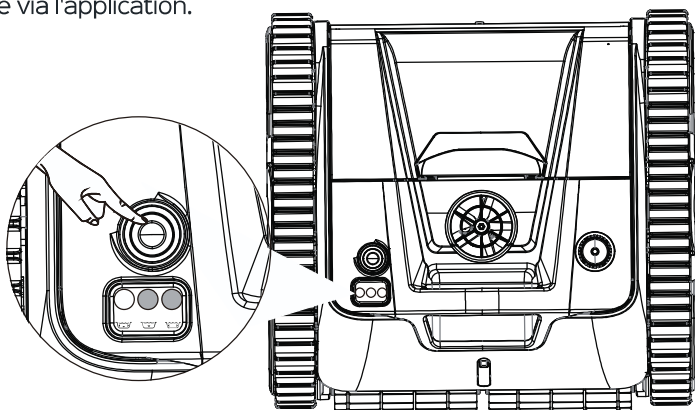

Il existe 3 modes de nettoyage sur l'appareil et vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Mode	Gamme de nettoyage
Nettoyage complet de la piscine	Mur + Sol + Ligne de flottaison/Mur puis sol *Vous pouvez définir un mode spécifique depuis l'application
Nettoyage des sols	Plancher seul / plancher ECO *Vous pouvez définir un mode spécifique depuis l'application
Nettoyage des murs	Mur uniquement


NB:

1. Vous pouvez prérégler votre mode de nettoyage avant de mettre l'appareil dans la piscine. Le mode par défaut est le nettoyage complet de la piscine.
2. Si l'appareil redémarre, il passe automatiquement au mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application

Vous pouvez commencer à planifier votre cycle de nettoyage en cliquant sur le « cycle time » (minuterie de cycle) sur l'application et en sélectionnant celui que vous préférez. Vous pouvez vous référer ci-dessous pour une meilleure compréhension du principe de fonctionnement.

par exemple, minuterie de cycle WYBOT C1 Pro(OS7010)

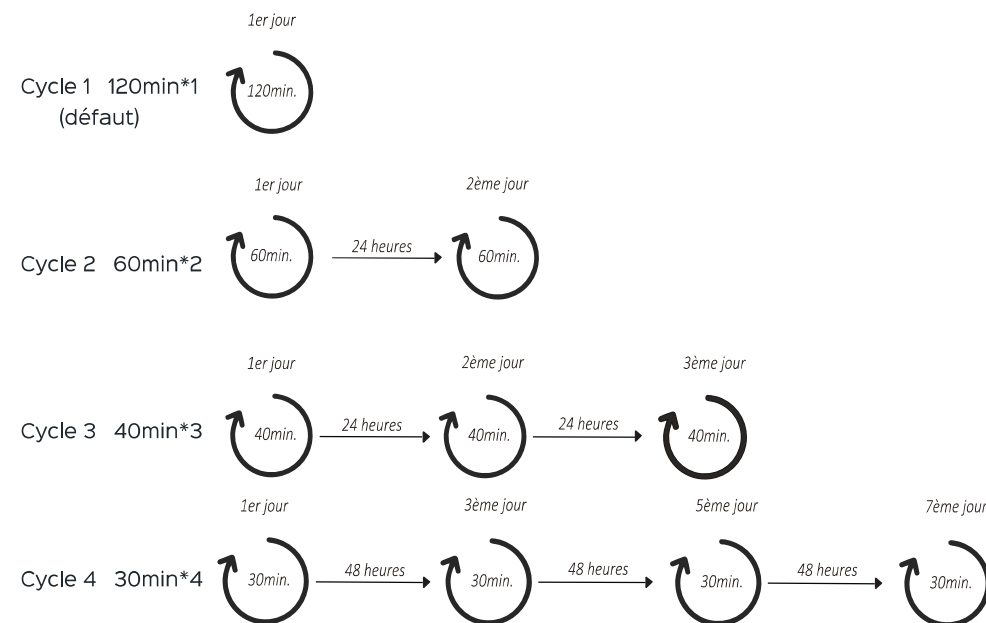


NB:


1. Si vous avez sélectionné un mode de nettoyage par cycle, **vous devez vous assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant.**
2. Le cycle de nettoyage par défaut du WYBOT C1 Pro(OS7010) est unique pendant 2 heures, et le WYBOT C1 Max(OS7010 Max) est un nettoyage unique pendant 3 heures.
3. Si vous sélectionnez d'autres cycles de nettoyage, **vous devez garder le nettoyeur dans la piscine pour terminer des cycles entiers.**

Exécutez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le dans la piscine dans les 3 minutes, sinon l'appareil s'éteindra.

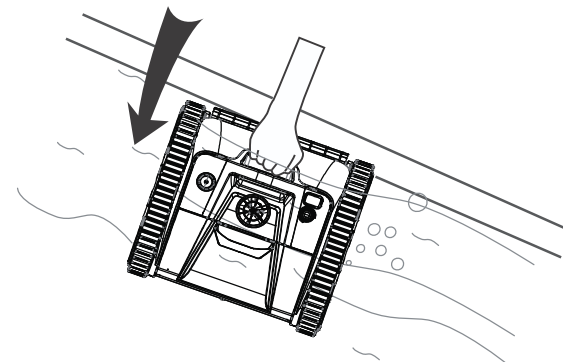


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

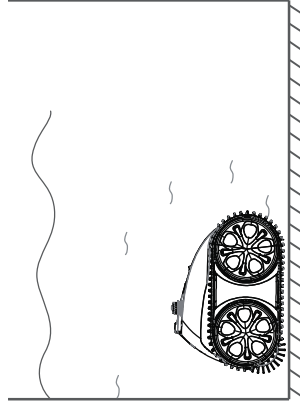


NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

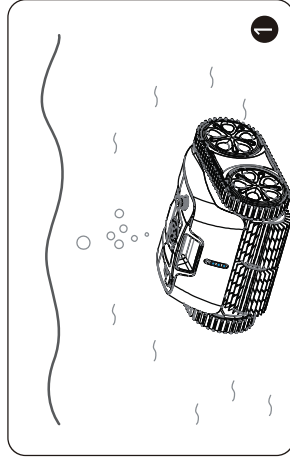


Environ 20 secondes d'étalonnage automatique au sol, le voyant deviendra bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

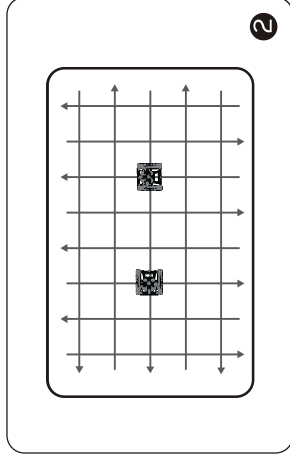


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

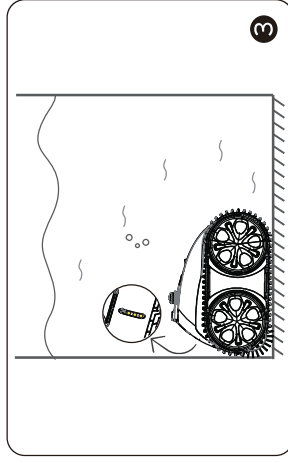

L'appareil se déplacera automatique-ment pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

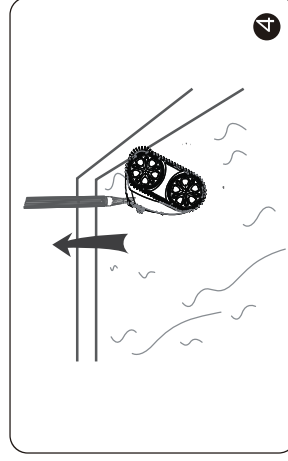

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

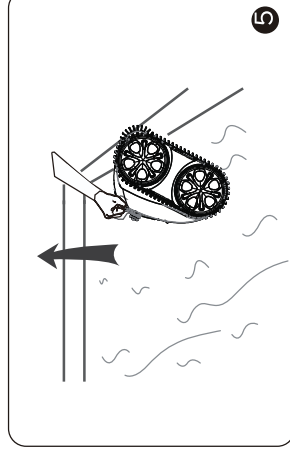



Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

NB:

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.


FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

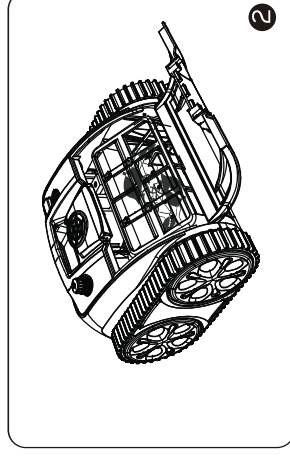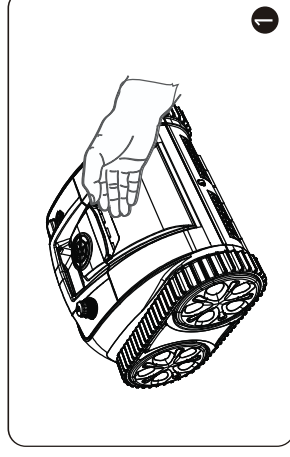


NB:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le capot supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre avant de le sécher.

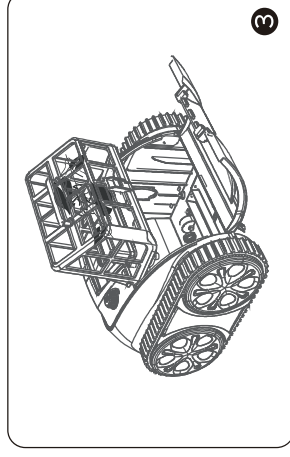

Retirez le panier-filtre

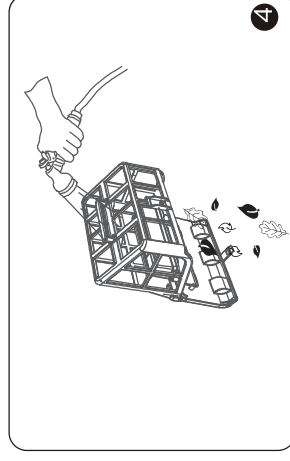

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

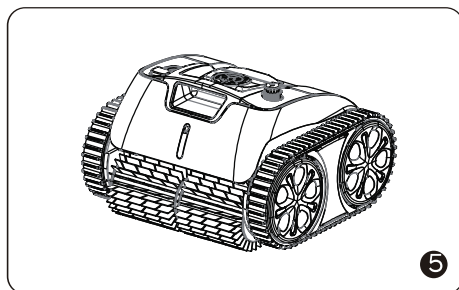

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

GARANTIE LIMITÉE

Nom	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Taille de la piscine	Max. 150m²	Max. 200m²
Profondeur	13ft (4m)	13ft (4m)
Dimension de l'appareil	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	7,8kg	7,8kg
Durée	120min.~150min.	180min.~210min.
Temps de charge	2,5 heures	3,5 hours
Puissance	65W	65W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Capacité de la batterie	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Débit	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Vitesse de déplacement	11m/min	11m/min
Résistance à l'eau	IPX8	IPX8
Connexion à l'application	Disponible	Disponible
Mise à jour OTA	Disponible	Disponible

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le PCB est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
4. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.
5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Q : À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunite et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.)

Q : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les canalisations, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

NB:
Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
Eau trop sale			Nettoyez le panier-filtre	
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8			Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivaage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com


Service client Wybot :
E-mail : support@wybotpool.com
Facebook : @WybotPool
Tél. : 1-866-777-6655

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

www.wybotpool.com

Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

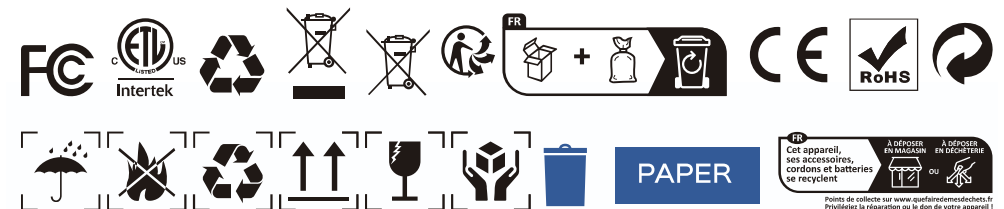

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warning

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Das Aufladen in einer feuchten Steckdose kann zu einem Stromschlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie es, andere Geräte mit diesem Ladegerät aufzuladen. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammbaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die Dichtungen des Reinigers demontieren.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
4. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
5. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
6. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7,0 - 7,8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INHALTE

WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) AUF EINEN BLICK	01
Produktinterner Überblick	01
Externe Produktübersicht	02
Packliste	02
ANFANGEN	03
Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max) auf	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>	04
<i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>	05
<i>Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein</i>	05
Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH	08
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	09
GERÄTESPEZIFIKATION	10
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN	10
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	10
ZERTIFIZIERUNG	12
WYBOT-KUNDENBETREUUNG	12

Produktinterner Überblick

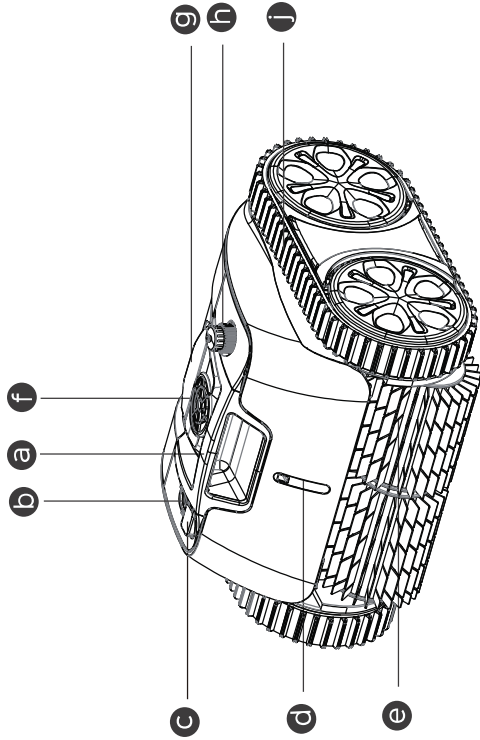

a Handgriff
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit

b EIN/AUS Taste
Einschalten/ Ausschalten des Geräts

c Reinigungsmodus-Anzeige
Der gewählte Reinigungsmodus wird hier angezeigt

d LED-Anzeige
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus

e Scheuerbürste
Schrubbürste


f Pumpe
Saugen Sie Schmutz ab und pumpen Sie Wasser durch das Fenster ab

g Griff zum Öffnen der oberen Abdeckung
Öffnen Sie die obere Abdeckung, um den Filterkorb herauszunehmen

h Ladeanschluss
Verfolgung

j Track
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

Externe Produktübersicht



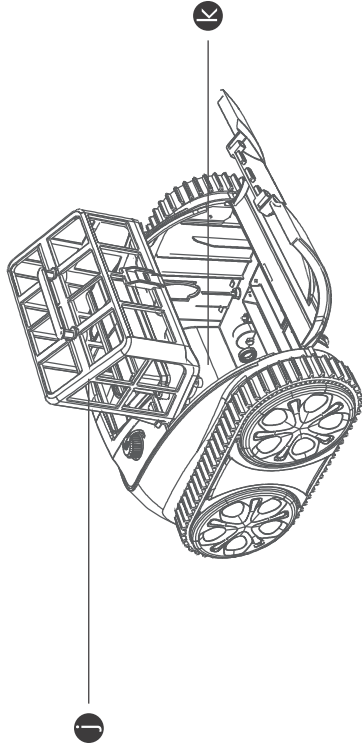


i Filterkorb
Klopfen Sie den Schmutz ab und rollen Sie ihn in das Gerät.

k Abgedichteter Teil
Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem Dichtungsteil austritt, stellen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts ein.

Packliste

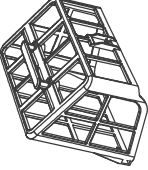			
Gerät x 1	Filterkorb x 1	Benutzerhandbuch x 1	Kurzanleitung x 1
			
Ladegerät * 1	Haken x 1	Filterkorb x 1	Filterkorb x 1


Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 ProMax(OS7010/OS7010 Max) auf Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche Sie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen müssen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

Anmerkung:

- 1.Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
 - 2.Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
 - 3.Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.
- Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32°F -95°F (0°C -35°C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem Licht den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts wechselt während des Aufladens von einem blinkenden Licht zu einem blinkenden Licht und leuchtet dauerhaft, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

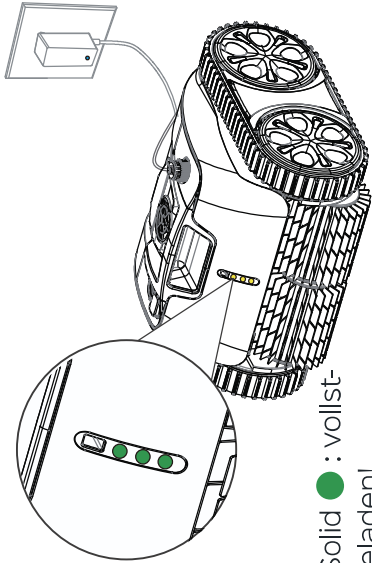

DauerhaftSolid : vollständig aufgeladen!

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten im Betrieb. Sie können diese nachlesen, um den jeweiligen Gerätestatus zu erfahren.


LED Color	Anzeige	Status
	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
	Dauerhaft	Verbindung zur App
	Blinkend	Aufladen im Gange, niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Blinkend	Aufladen im Gange
	Dauerhaft	vollständig aufgeladenBatteriestand
	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Anmerkung:

- 1.Blinkt das gelbe Licht, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
- Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

SEinrichten Ihres neuen WYBOT C1 ProMax(OS7010/OS7010 Max)

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

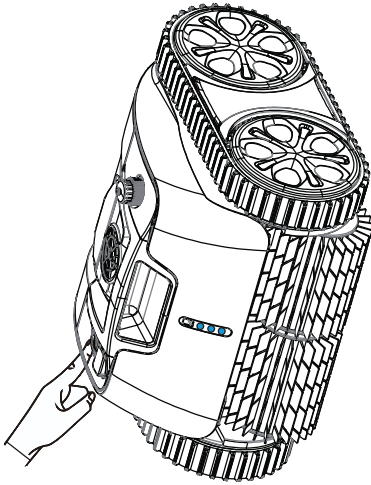

Anmerkung:

- Beim Einschalten des Geräts blinkt die LED weiter, was einen niedrigen Batteriestand anzeigt, und Sie sollten das Gerät sofort aufladen.


Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 or later

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können einen geeigneten Reinigungsmodus für Ihr Gerät auf dem Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste voreinstellen. Sie können einen Reinigungsmodus auch über die App auswählen.

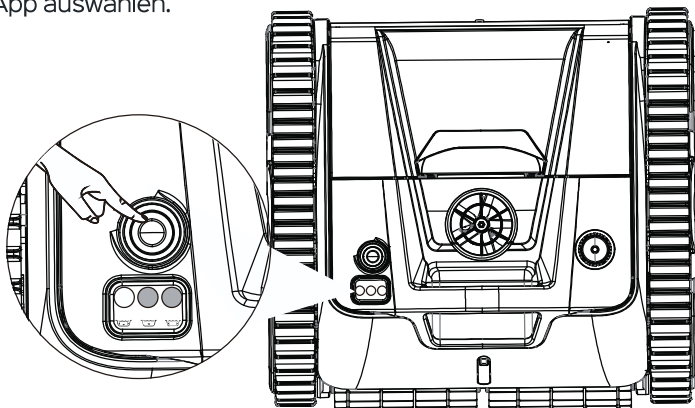

Es gibt 3 Reinigungsmodi auf dem Gerät, deren Details Sie unten sehen können.

Modus	Reinigungsbereich
Vollständige Reinigung des Pools	Wand+ Boden+Wasserlinie/Wand danach Boden *You can define a specific mode from the app
Bodenreinigung	Nur Boden/Turbo-Boden/ECO-Boden *You can define a specific mode from the app
Wand-Reinigung	Nur Wand


Anmerkung:

1.Sie können den Reinigungsmodus voreinstellen, bevor Sie das Gerät in den Pool stellen. Der Standardmodus ist die vollständige Reinigung des Pools.
Falls das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den Sie zuletzt eingestellt haben

Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein

Sie können Ihren Reinigungszyklus planen, indem Sie auf die "Zeitschaltuhr" in der App klicken und die von Ihnen bevorzugte Zeitschaltuhr auswählen. Zum besseren Verständnis des Funktionsprinzips können Sie unten nachlesen.

z.B. WYBOT C1 Pro(OS7010) Zeitschaltuhr

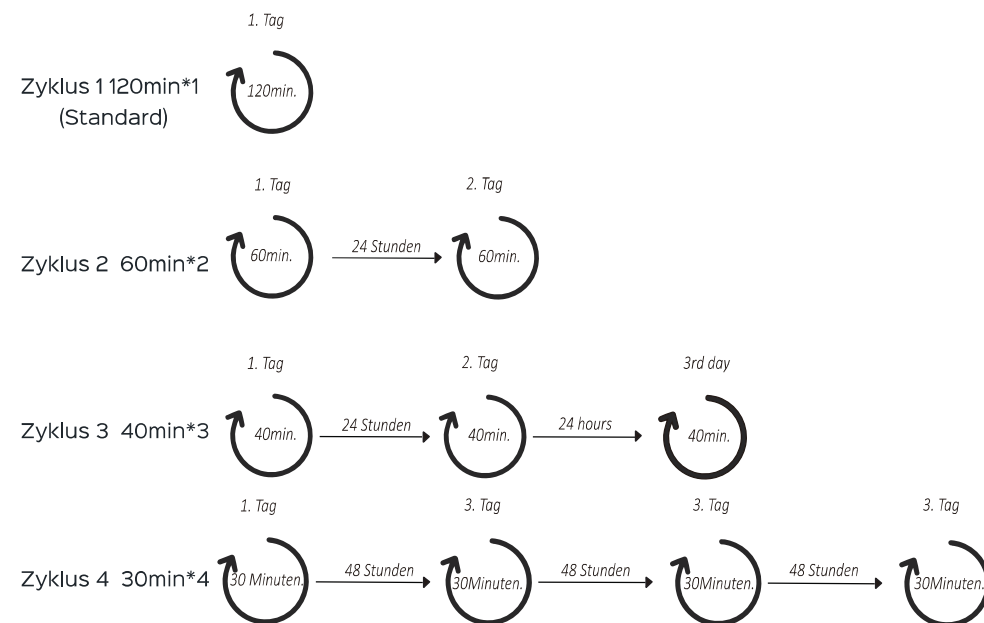


Anmerkung:


1.Wenn Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, **sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.**
2.Der Standard-Reinigungszyklus von WYBOT C1 Pro(OS7010 ist eine einmalige Reinigung von 2 Stunden, und bei WYBOT C1 Max(OS7010 Max) ist es eine einmalige Reinigung von 3 Stunden.
Sollten Sie andere Reinigungszyklen wählen, **sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um vollständige Zyklen abzuschließen.**

Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn innerhalb von 3 Minuten in den Pool ein, andernfalls schaltet sich das Gerät aus.

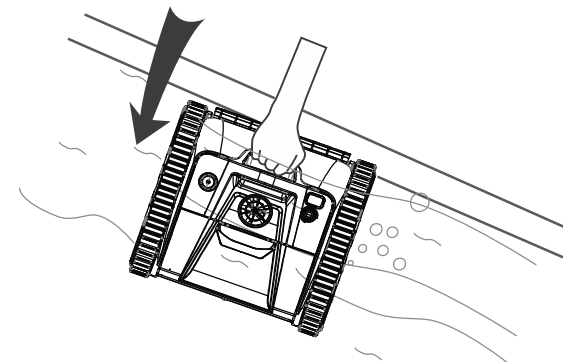


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

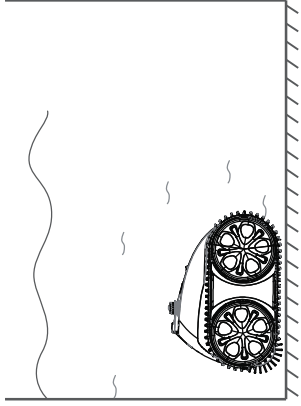


Anmerkung:


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

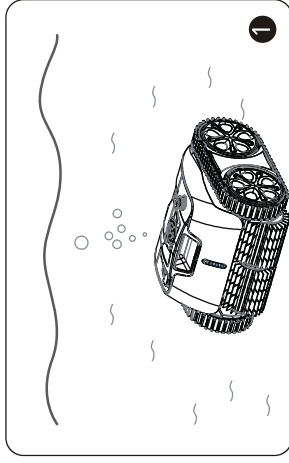


Etwa 20 Sekunden nach der automatischen Kalibrierung auf dem Boden wird die Anzeileuchte blau blinken. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

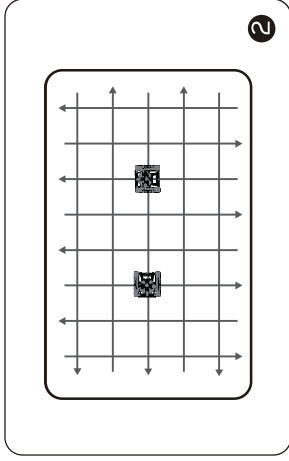


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie wie voreingestellt oder von Ihnen eingestellt.

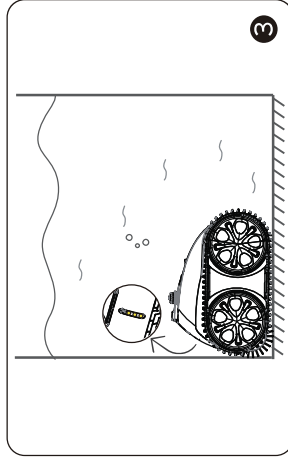

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

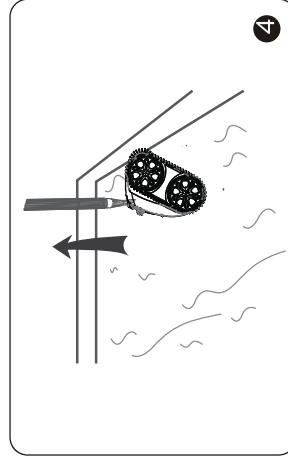

Sie können den mitgelieferten Haken an einer Poolstange anbringen und den Reiniger aus dem Pool heben.

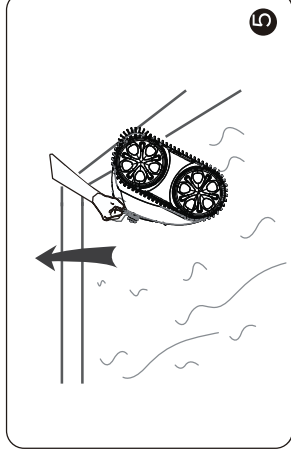



Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen um das Wasser im Inneren schnell ablaufen zu lassen.

Anmerkung:

Falls Sie einen anderen Reinigungszyklus als den Standardzyklus eingestellt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um den gesamten Zyklus abzuschließen.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Halten Sie den Griff der Filterabdeckung fest, drücken Sie darauf und öffnen Sie ihn.

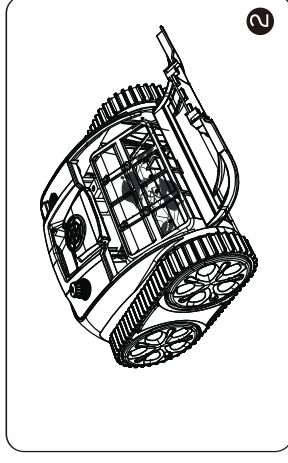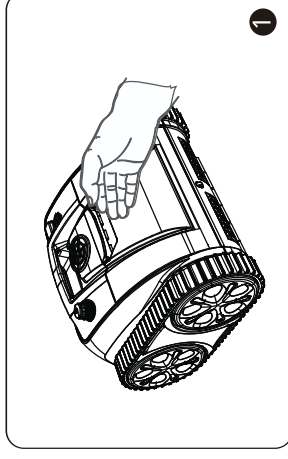


Anmerkung:


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb reinigen, bevor er trocken ist.

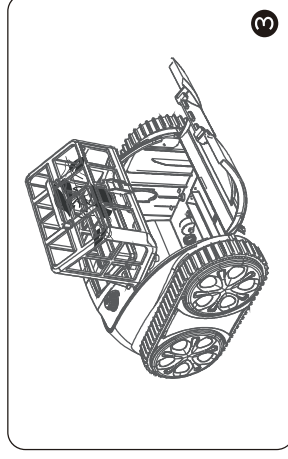

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

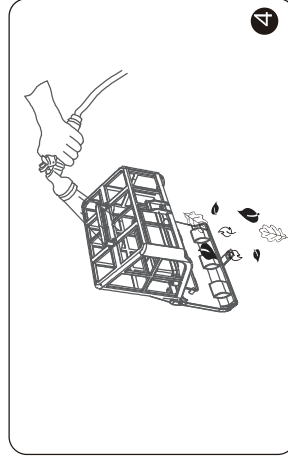

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

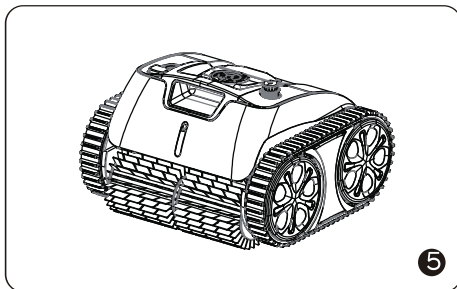

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bezeichnung	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Pool Größe	Max. 150m²	Max. 200m²
Tiefe	13Fuß (4m)	13Fuß (4m)
Geräteabmessung	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Gewicht	7,8kg	7,8kg
Laufzeit	120min.~150min.	180min.~210min.
Ladezeit	2,5 heures	3,5 hours
Strom	65W	65W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Ladegerätausgang	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Batteriekapazität	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Fließrate	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Bewegungsgeschwindigkeit	11m/min	11m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8	IPX8
App-Verbindung	Verfügbar	Verfügbar
OTA- Aktualisierung	Verfügbar	Verfügbar

GERÄTESPEZIFIKATION

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
4. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.
5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

- Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.
- a)Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
 - b)Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
 - c)Laden Sie die Batterie vollständig auf
 - d)Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41 °F und 45°C / 113°F.
 - e)Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:
Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

- F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?
A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Zu den geeigneten Konstruktionsmaterialien gehören PVC, Spritzbeton und andere Materialien mit hoher Reibung. (Glitschige Materialien wie Fliesen, Mosaik und Acryl eignen sich möglicherweise nicht gut, und Sie müssen einige Modifikationen vornehmen).
- F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?
A: Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:


Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht		Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Ein blinkendes gelbes Licht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht auf-geladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Panier-filtre bloqué	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg		Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
		Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8		Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeits tests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.

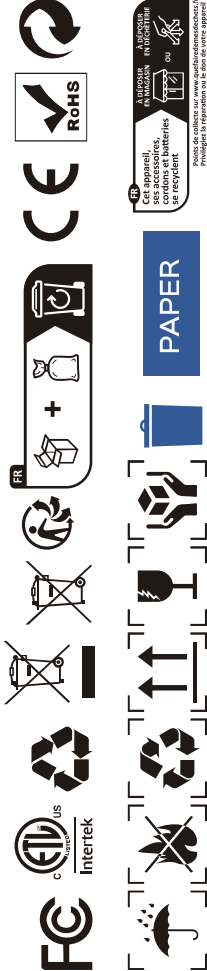

WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die WYBOTICS-Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:
E-Mail: support@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel: 1-866-777-6655