


## Mécanisme complet de régulateur de niveau RN305

**BWT**

Dévisser le mécanisme à remplacer :

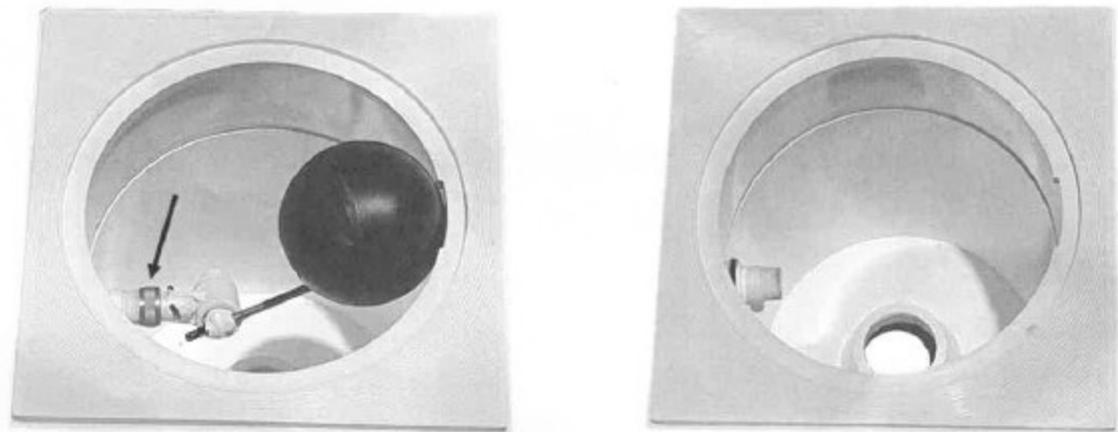

Présentation du nouveau mécanisme :

- A = Embout fileté 1/2"x3/4"
- B = Mécanisme
- C = Vis autoperceuse TS 6.3x19




## Mécanisme complet de régulateur de niveau RN305

**BWT**

Assemblage du nouveau mécanisme :

Visser la vis C dans l'orifice de l'ancien mécanisme pour l'obsturer.

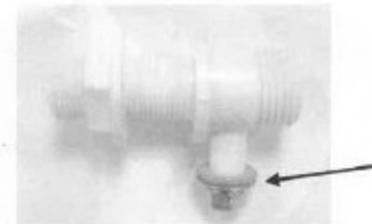

Visser l'embout A en réalisant l'étanchéité avec du téflon (non fourni).



Enlever la boule du mécanisme B.

Visser le mécanisme B dans l'embout A en réalisant l'étanchéité avec du téflon (non fourni).

Remettre en place la boule noire en la positionnant le plus possible à l'opposé de l'arrivée d'eau pour assurer un bon fonctionnement du système.

