


Notice d'installation

Electrode Bipolaire

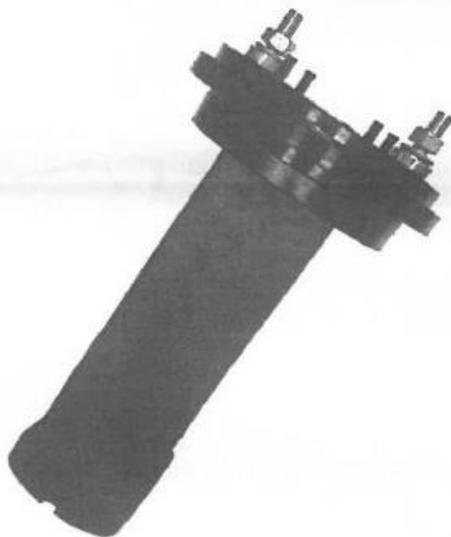

Stérilcr


Code	Désignation	Modèle
KAQ4035 (P)*	Electrode bipolaire 25m3	
KAQ4036 (P)*	Electrode bipolaire 40m3	
KAQ4037 (P)*	Electrode bipolaire 60m3	S
KAQ4038 (P)*	Electrode bipolaire 80m3	M
KAQ4039 (P)*	Electrode bipolaire 100m3	
KAQ4040 (P)*	Electrode bipolaire 120m3	L

* (P) = si pièces détachées

**Electrode
60 m3**



Installation de l'électrode

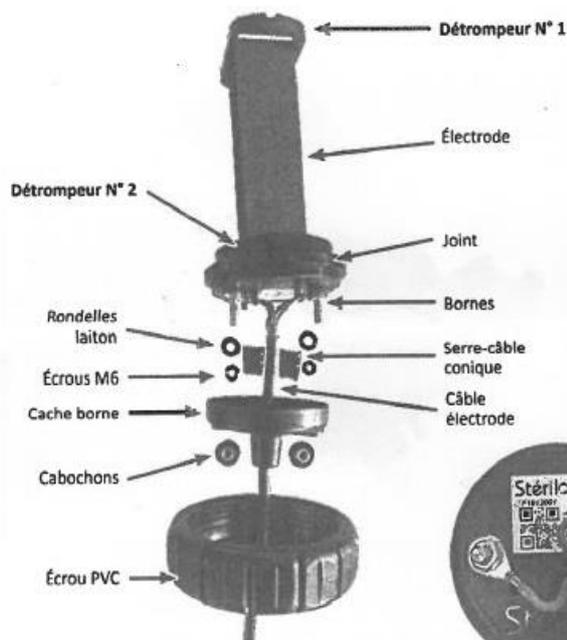

Passer le câble d'électrode à travers l'écrou PVC (attention au sens de vissage)
 Mettre les cosses du câble sur les bornes de l'électrode (pas de sens)
 Mettre les rondelles laiton
 Visser l'écrou laiton M6 (serrage entre 4Nm et 6 Nm maxi)
 Contrôler la présence du joint sur la plaque d'électrode
 Positionner l'électrode dans le vase
Attention: 2 détrompeurs prévus pour un bon positionnement
 Positionner et serrer l'écrou (serrage manuel)
 Mettre en place le serre câble sur la gaine du câble (attention au sens)
 Positionner le cache borne
 Mise en place et serrage manuel des 2 cabochons
 Tirer légèrement sur le câble pour bloquer le serre câble

Attention : Si installation de l'électrode sur le vase en position L, retirer le déflecteur du vase

Electrodes Bipolaires	
Electrodes	Nbr de plaques
25m3	3
40 m3	5
60 m3	7
80 m3	9
100 m3	11
120 m3	13

Stérilcr